


Biovac EP Filtralite

Efterpolering för ett till fyra hushåll

Biovac EP Filtralite består av en tank som fylls delvis med Leca, Filtralite. Biovac EP Filtralite är utformad så att det reade vattnet får längsta möjliga uppehållstid i tanken innan vattnet släpps till recipienten. EP-tanken placeras efter reningsverket och utloppsledningen från reningsverket ansluts till EP-tanken med 75 mm rör. Ledningen läggs med ett fall på minst 1%. För att få rätt marknivå vid återfyllning används en förhöjningshals på tanken.

Vattnet strömmar genom EP-tanken med självfall. Inga rörliga delar eller pumpar finns i EP-tanken. Utloppsledningen från EP-tanken läggs med ett 110 mm rör med ett fall på minst 1% fall till lämplig recipient (dike, bäck, sjö, eller liknande).

EP-tanken har en utloppskammare där provtagning av det reade och polerade vattnet kan tas för att verifiera avloppsanläggningens funktion.

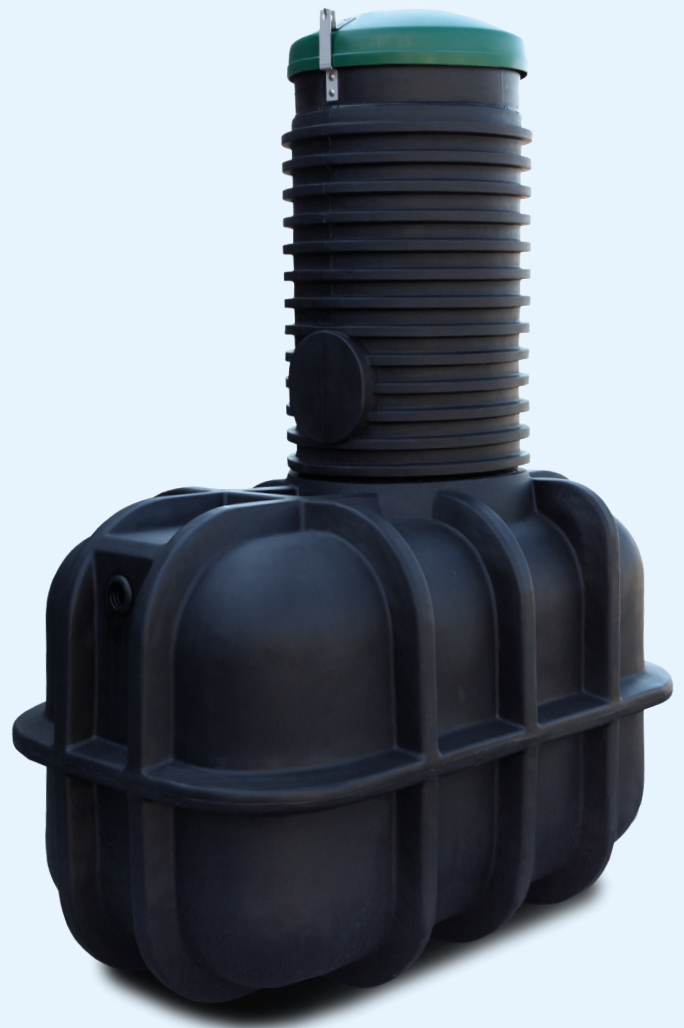

Biovac Sverige AB

Kurödsvägen 9 · 451 55 UDDEVALLA
0522-130 00 · info@biovac.se · www.biovac.se

 **biovac**[®]
Avlopp för hela livet