


Biovac® FD 15-35 P.E

Minireningsverk för 3-7 hushåll

Biovac®s inomhusanläggningar skapar möjligheter för husägare att gå samman och äga ett reningsverk tillsammans. Resultatet blir en lättskött anläggning med reducerade kostnader för varje hushåll, både vad gäller investering och årligt serviceavtal.

Gemensamt för samtliga minireningsverk från Biovac® är att endast ett fåtal rörliga delar finns i reningsprocessen. Få känsliga komponenter ger lång livslängd och lättskötta anläggningar. Liten slamproduktion ger låga slamtömningskostnader och enklare hantering.

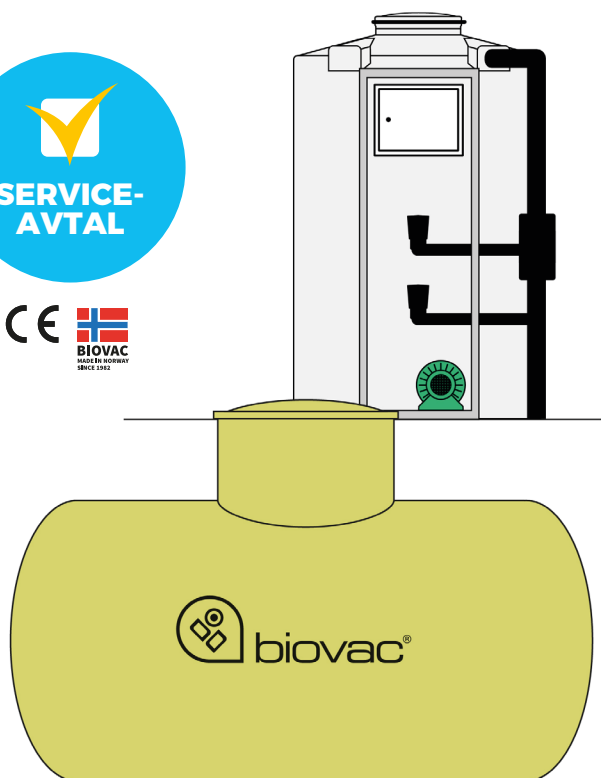

	FD 15 P.E	FD 20 P.E	FD 25 P.E	FD 35 P.E
Antal p.e	15	20	25	35
Antal hushåll	3	4	5	7
Kapacitet/dygn, liter	3360	4000	5000	7700
KOMBITANK				
Total volym, m ³	6,0	6,0	9,0	12,0
Mottagningsstank, m ³	3,2	3,2	5,0	7,0
Slamlager, m ³	2,8	2,8	4,0	5,0v
Diameter, mm	1600	1600	1600	1600
Vikt, kg	270	270	380	490
REAKTOR				
Volym, m ³	2,2	3,0	5,0	5,0
Mått, mm	Ø 1340	Ø 1410	Ø 1800	Ø 1800
Höjd, mm	1870	2250	2290	2290
Matarpump	ITT Flygt DXVN 50-7	ITT Flygt DXVN 50-7	ITT Flygt DXVN 50-7	ITT Flygt DXVN 50-7
Blåsmaskin	Nitto LAM-200 A	Nitto LAM-200 A	Busch sidokanalsblåsare 0080 D2	
PLC	Allen Bradley	Allen Bradley	Allen Bradley	Allen Bradley