

Biovac® FD 15 N


Kompakt avlopp för tre hushåll

Vid utsläpp av samlat avloppsvatten från permanent boende eller fritidshus med regelbunden användning och utsläpp till hav, insjöar, bäckar och älvar*.

Reningsverket består av en nedgrävd glasfibertank på 10,8 m³. Tanken har tre kamrar:

- Mottagningskammare/försedimentering och slamlager
- Pumpkammare
- Reaktorkammare

Kan vid behov kombineras med olika lösningar för efterpolering.

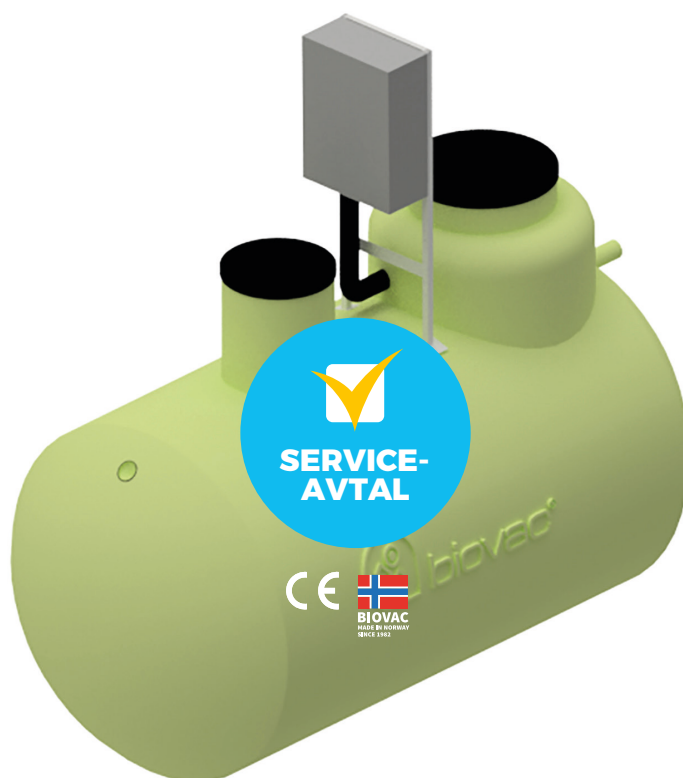

Biovac® minireningsverk ger bara fördelar:

- ✓ Marknadsledande inom avlopp
- ✓ Godkänt enligt EN 12566-3
- ✓ Utveckling och tillverkning i Norden
- ✓ Uppfyller krav på högt miljöskydd
- ✓ Låga driftskostnader
- ✓ Lång livslängd - hög driftsäkerhet
- ✓ Minimalt underhåll
- ✓ Inga rörliga delar i reaktorkammaren
- ✓ Rikstäckande serviceorganisation

*Krav på hygienisering av renat vatten kan förekomma.

Biovac FD 15 N

Diameter	2000 mm
Längd/höjd	4050/2650 mm
Centr. inlopp/utlopp avstånd fr. tankens topp	710/810 mm
Centr. inlopp/utlopp avstånd fr. tankens botten	1850/1750 mm
Diameter inlopp	110 mm
Diameter utlopp	110 mm
Diameter hals	600/800 mm
Vikt	570 kg
Matarpump	Flygt DXM
Blåsmaskin	HP-80 230V x 2
PLC	Allen Bradley
Kapacitet	3000 liter per dygn
Elförbrukning	2,1-3,5 kWh per dygn
Antal p.e	15
Effektivt slamlager	5400 liter