

Biovac FD 50 N GRP


För större och fler behov

10
hushåll

Biovac FD 50 N GRP är ett av marknadens modernaste och mest lättskötta reningsverk. Anläggningen består av en 25,8 m³ tank i glasfiberarmerad polyester. Den robusta och kompakta designen gör reningsverket lätt att gräva ned, något som ger snabbare hantering och lägre kostnader för entreprenad. Extra behållare för flockningsmedel i mellersta halsen då detta krävs för högre åtgång.

Alla komponenter, inklusive styrelektronik, är placerade i styrbox ovanför markytan vid reningsverket.

Den beprövade SBR-tekniken ger driftsäker reningsprocess och en anläggning med lång livslängd. Tillsammans med vårt generösa serviceavtal med Biovac Trygg, som gäller hela avloppets livslängd, blir en redan smart avloppslösning ännu bättre.

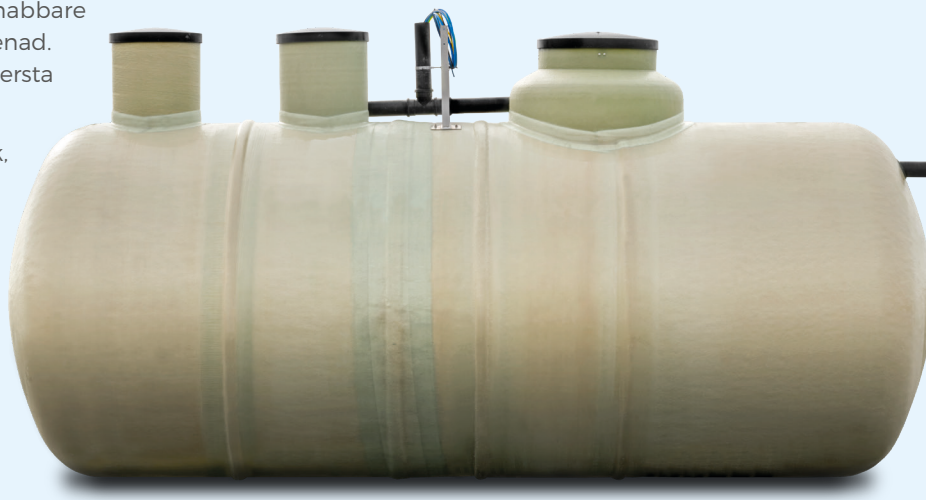

Biovac minireningsverk ger bara fördelar:

- ✓ **Marknadsledande inom avlopp**
- ✓ **Godkänt enligt EN 12566-3**
- ✓ **Utveckling och tillverkning i Norden**
- ✓ **Uppfyller krav på högt miljöskydd**
- ✓ **Låga driftskostnader**
- ✓ **Lång livslängd - hög driftsäkerhet**
- ✓ **Minimalt underhåll**
- ✓ **Rikstäckande serviceorganisation**



BIOVAC FD 50 N GRP	
Diameter	2 400 mm
Längd/höjd	6 200 mm/3 050 mm
Centr. inlopp/utlopp avstånd fr. tankens topp	770 mm/870 mm
Centr. inlopp/utlopp avstånd fr. tankens botten	2 200 mm/2 100 mm
Diameter inlopp/utlopp	160 mm/110 mm
Diameter hals	600 mm/600 mm/800 mm
Vikt	1 300 kg
Matarpump	Flygt DXM
Blåsmaskin	2xHP-200 230V
PLC	Allen Bradley
Kapacitet	10 000 liter per dygn
Elförbrukning	3,5-5,0 kWh per dygn
Antal p.e	50
Effektivt slamlager	8 100 liter

Biovac Sverige AB

Kurödsvägen 9 · 451 55 UDDEVALLA
0522-130 00 · info@biovac.se · www.biovac.se


Avlopp för hela livet